



Instructions SEA Device Updater

1. SEA Device Updater

Le SEA Device Updater est une application permettant d'actualiser des appareils comme le programmeur SEAEasy (SEP) ou le lecteur de modifications. Dès son installation terminée, l'application télécharge automatiquement et tient à disposition le dernier micro logiciel de la page d'accueil de SEA. Lors du raccordement suivant du programmeur SEAEasy (SEP) au PC, les mises à jour sont transférées et figurent dans le SEP pour être exécutées.

1.1. Introduction

L'application SEA Device Updater est gratuite et peut être installée sur les ordinateurs Windows (Win 10 et ultérieurs).

	REMARQUE Les droits d'administrateur locaux au client sont nécessaires pour les exécutions du service DDCP courant en arrière-plan
---	--

1.2. Installation de l'application


1. Télécharger Device Updater
www.sea.ch - Chemin d'accès: Vente & Support / Téléchargement / Mises à jour logiciels & micro logiciels
2. Exécuter le fichier téléchargé (setup.exe)
3. Valider les éventuelles fenêtres de configuration (aux annonces du service DDCP les droits d'administrateur locaux sont nécessaires)

Dès que l'installation a été réalisée avec succès, l'icône  apparaît dans la barre des tâches.

2. Ouvrir le programme

Un clic simple sur l'icône  permet l'ouverture de l'application SEA Device Updater.

Cliquez sur «l'épingle»  pour maintenir la fenêtre de l'application ouverte.

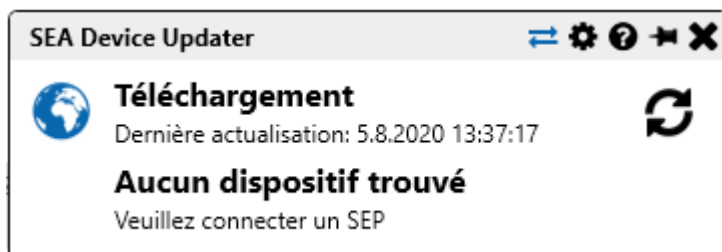


2.1. Structure du programme

	REMARQUE Le symbole de l'écran actif est représenté en bleu dans le coin supérieur droit.
---	---



2.1.1. Mises à jour

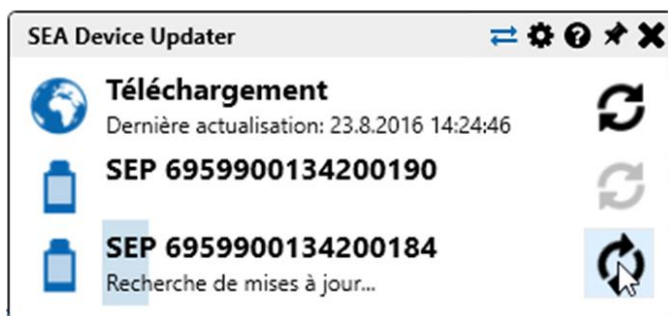

L'écran **Mises à jour** permet de voir quels appareils ont été actualisés en dernier et quand. Il est possible de raccorder à l'application autant de SEP que souhaité, toutefois pas simultanément. Cela signifie que quand plusieurs SEP doivent être actualisés, il faut les raccorder l'un après l'autre au PC.



REMARQUE


Si aucun périphérique (SEP, ELM) n'apparaît dans SEA Device Updater, cela est probablement dû au fait que ces périphériques sont bloqués par le pare-feu. Sur le site internet de SEA (sous: Ventes & Support / Download / Instructions & listes des pièces de rechange / Software), vous trouverez un document qui décrit comment les règles du pare-feu doit être adaptées.

En standard, le SEA Device Updater s'actualise dès que de nouvelles mises à jour sont parues. En tant qu'utilisateur, vous recevez un message indiquant que de nouvelles mises à jour ont été téléchargées. Les appareils raccordés sont actualisés automatiquement après une connexion réussie. Si ces paramètres par défaut ont été désactivés, une synchronisation doit être lancée par un clic sur l'icône **Actualiser**.

Tout appareil, qui n'est plus requis, peut être supprimé de la liste via le menu contextuel (clic droit de souris sur le symbole de l'appareil).

Un double clic sur une entrée de la liste (SEP ou ELM) permet de la renommer. Confirmer les entrées avec «Enter» ou rejeter avec «Esc». Chaque administrateur à la possibilité de donner à ses appareils des noms qui parlent pour lui.


2.1.2. Paramètres

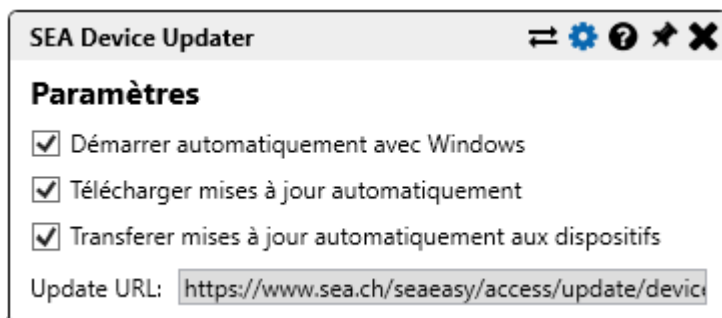

En standard, les trois paramètres sont activés dans le menu **Paramètres**.
Si cela n'est pas souhaité, les cases des paramètres doivent être décochées.

- **Démarrage automatique avec Windows**
L'application est lancée à chaque démarrage de Windows.
- **Téléchargement automatique des mises à jour**
Dès qu'une mise à jour est publiée sur la page d'accueil de SEA, celle-ci est téléchargée automatiquement.
- **Transfert automatique des mises à jour sur l'appareil**
Dès qu'un appareil (p. ex. SEP) est relié au PC, les mises à jour sont transférées sur l'appareil raccordé.
- **Mise à jour URL**
Chemin emprunté par l'application pour chercher les mises à jour. Ce paramètre ne peut pas être modifié.

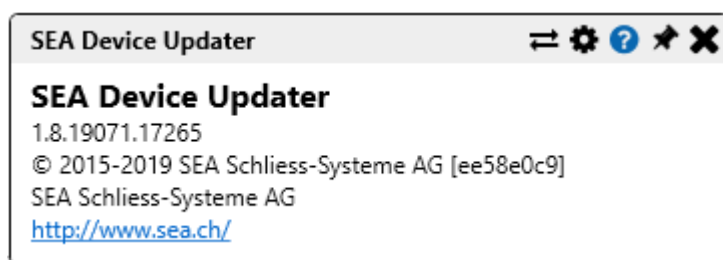

2.1.3. Aide

Le menu **Aide**  revêt un caractère informatif – il permet entre autres de visualiser le numéro de version du SEA Device Updater.

2.1.4. Fermer la fenêtre

La fenêtre peut être fermée par un clic sur l'icône **Fermer** .

2.2. Quitter le programme

L'application peut être quittée via le menu contextuel (clic droit de souris sur l'icône ). L'application est supprimée de la barre des tâches jusqu'au prochain redémarrage de Windows.



