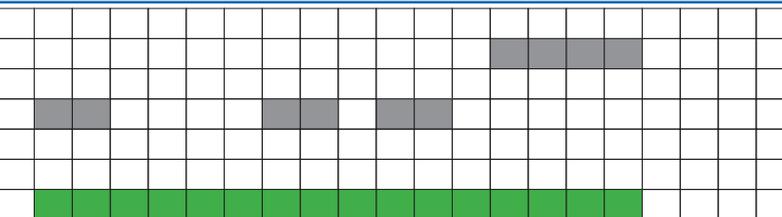
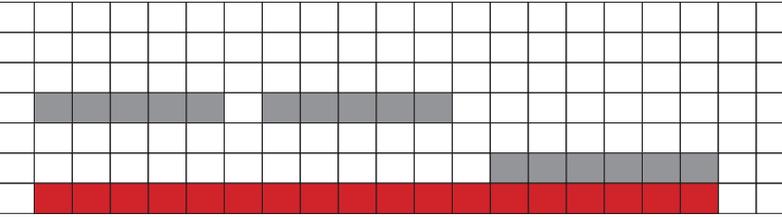
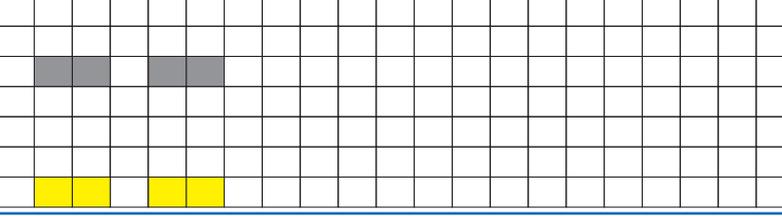
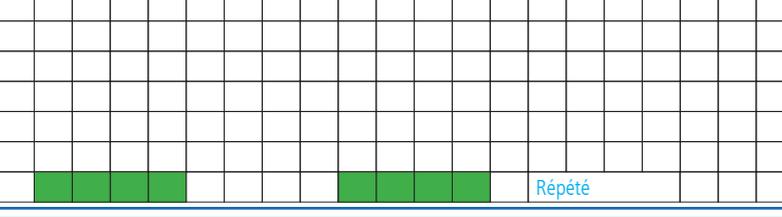
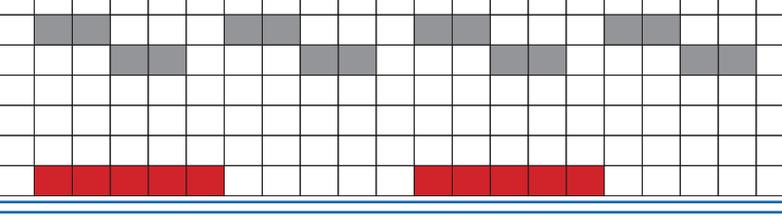
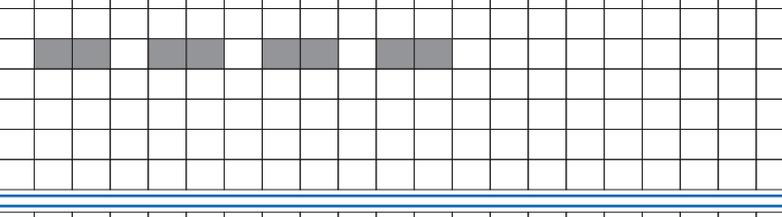
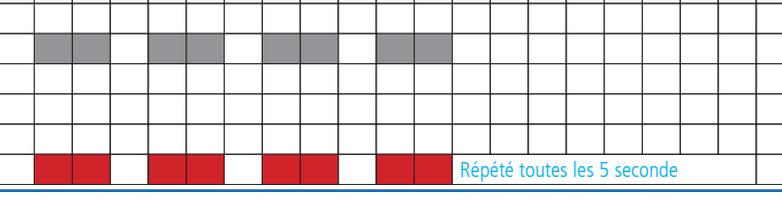




Signalisation des composants SEAEasy










Signification (remarque / observation)	Signalisation (sonore et visuelle)	Temp 
Composant baptisé avec succès Mutation réalisée avec succès Mise à niveau réalisée avec succès <i>(uniquement FocusPro)</i>	aigu moyen grave LED	
Échec de baptême du composant Échec de mutation Échec de mise à niveau <i>(uniquement FocusPro)</i>	aigu moyen grave LED	
Média de mutations sans tâche a été présenté <i>(uniquement FocusPro)</i>	aigu moyen grave LED	
Mise à jour Bootloader sera exécutée	aigu moyen grave LED	
Heure / Date non valides <i>(régler l'heure / la date)</i>	aigu moyen grave LED	
Alerte batterie <i>(la batterie doit être remplacée)</i>	aigu moyen grave LED	
La batterie n'est pas insérée correctement <i>(uniquement FocusPro)</i>	aigu moyen grave LED	

Signalisation SEEasy lecteur mural

Signification (remarque / observation)	Signalisation (sonore et visuelle)	Temp
Fonction normal <i>(uniquement si la signalisation est activée)</i>	LED	
Accès accordé <i>(philosophie Focus / Standard sans signalisation sonore)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	
Accès refusé <i>(aucun droit accordé ou accès limité dans le temps)</i> <i>(philosophie Focus / Standard sans signalisation sonore)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	
Freepass actif <i>(seulement si la signalisation est activée)</i>	LED	
Ouverture de la fenêtre Freepass <i>(philosophie Focus / Standard sans signalisation sonore)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	
Fermeture de la fenêtre Freepass <i>(philosophie Focus / Standard sans signalisation sonore)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	
Démarrage <i>(se déclenche après la mise sous tension)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	
Synchronisation entre le lecteur de sécurité et l'antenne active	LED	Répété
Mode de programmation activé	LED	Répété toutes les 0,3 seconde
Accès accordé en cas de verrouillage pour travaux <i>(uniquement FocusPro)</i>	aigu	
	moyen	
	grave	
	LED	



Signalisation SEEasy lecteur de mutation (uniquement FocusPro)

Signification (remarque / observation)	Signalisation (sonore et visuelle)	Temp →
Le lecteur de mutation est relié à l'installation de fermeture La couleur est réglable, pour plus de détails, voir le mode d'emploi lecteur de modifications	LED  LED  LED 	
Mutation en cours	aigu  moyen  grave  Répété toutes les 1 seconde LED  Répété toutes les 0,5 seconde	
Mutation réalisée avec succès	aigu  moyen  grave  LED 	
Échec de la mutation	aigu  moyen  grave  LED 	
Démarrage <i>(Ese déclenche après la mise sous tension)</i>	aigu  moyen  grave  LED 	
Identification de l'antenne active raccordée	aigu  moyen  grave  LED  Répété, 5 fois	
Synchronisation entre le lecteur de mutation et l'antenne active	LED  Répété	
Mode de programmation activé	LED  Répété toutes les 0,3 seconde	
Le lecteur de mutation n'est pas relié à l'installation de fermeture	LED 	
Erreur interne 1	LED  Répété toutes les 0,5 seconde	
Erreur interne 2	LED  Répété	
Erreur interne 3	aigu  moyen  grave  LED 	



